

B4WE6

Válvula direcional 4/3, 4/2 e 3/2
com solenoide
CETOP 3 (TN6)



CARACTERÍSTICAS


Válvula direcional de êmbolo diretamente operada com acionamento por solenoide.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tamanho nominal		6
Vazão máxima (L/min)		60
Pressão de trabalho		A, B, P pósito óleo 315
		T pósito óleo 160
Peso (kg) Com alavanca / sem alavanca	Simple	1.6 / 2.2
	Dupla	2.2 / 2.8
Corpo da válvula e tratamento da superfície		Aço fundido com acabamento em fosfato

CURVAS CARACTERÍSTICAS


(medindo com HLP46, $V_{oil} = 40 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$)

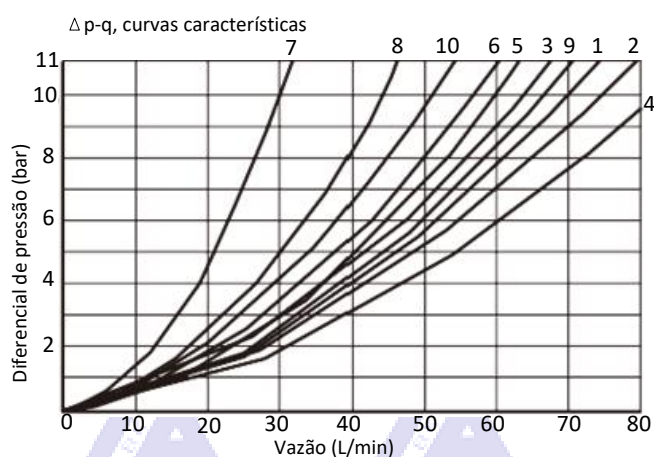


7. Simbologia do êmbolo "R" com êmbolo na posição B → A
8. Simbologia do êmbolo "G" e "T" na posição central
9. Simbologia do êmbolo "H" e "T" na posição central P → T

Simbologia	Sentido da vazão			
	P-A	P-B	A-T	B-T
A; B	3	3	-	-
C	1	1	3	1
D; Y	5	5	3	3
E	3	3	1	1
F	1	3	1	1
T	10	10	9	9
H	2	4	2	2
J; Q	1	1	2	1
L	3	3	4	9
M	2	4	3	3
P	3	1	1	1
R	5	5	4	-
V	1	2	1	1
W	1	1	2	2
U	3	3	9	4
G	6	6	9	9


SIMBOLOGIA

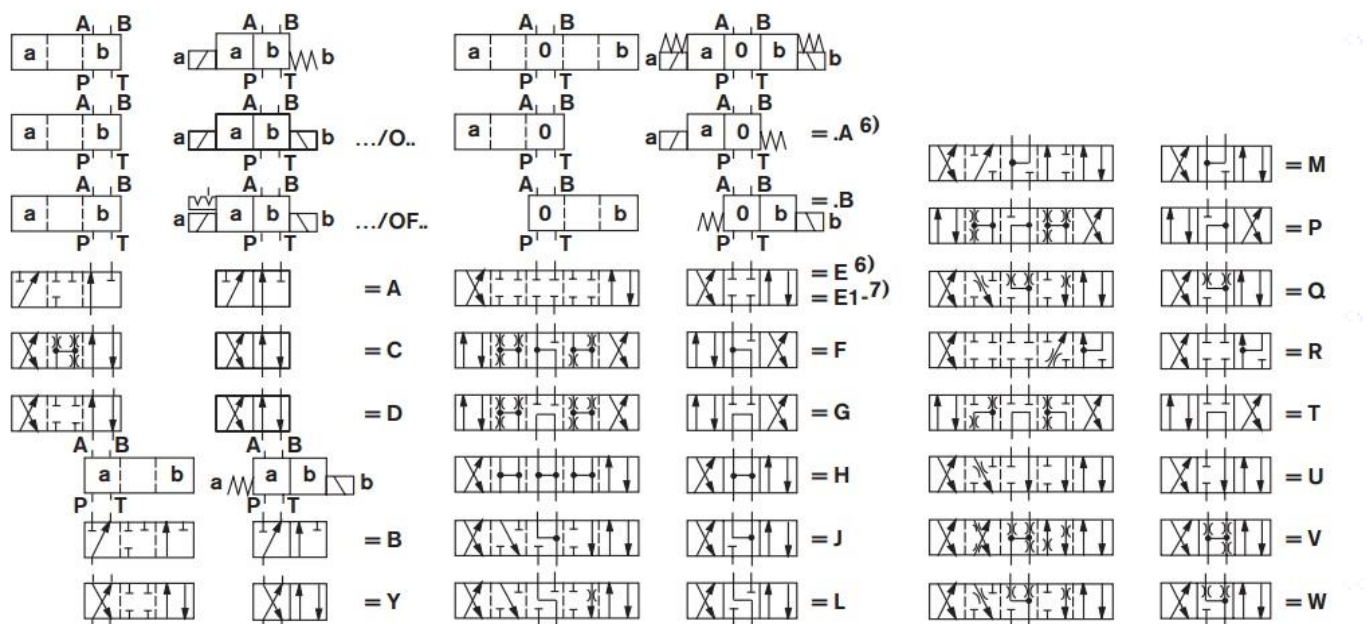

DIMENSÕES DE MONTAGEM EM SUBPLACA – B4WE6

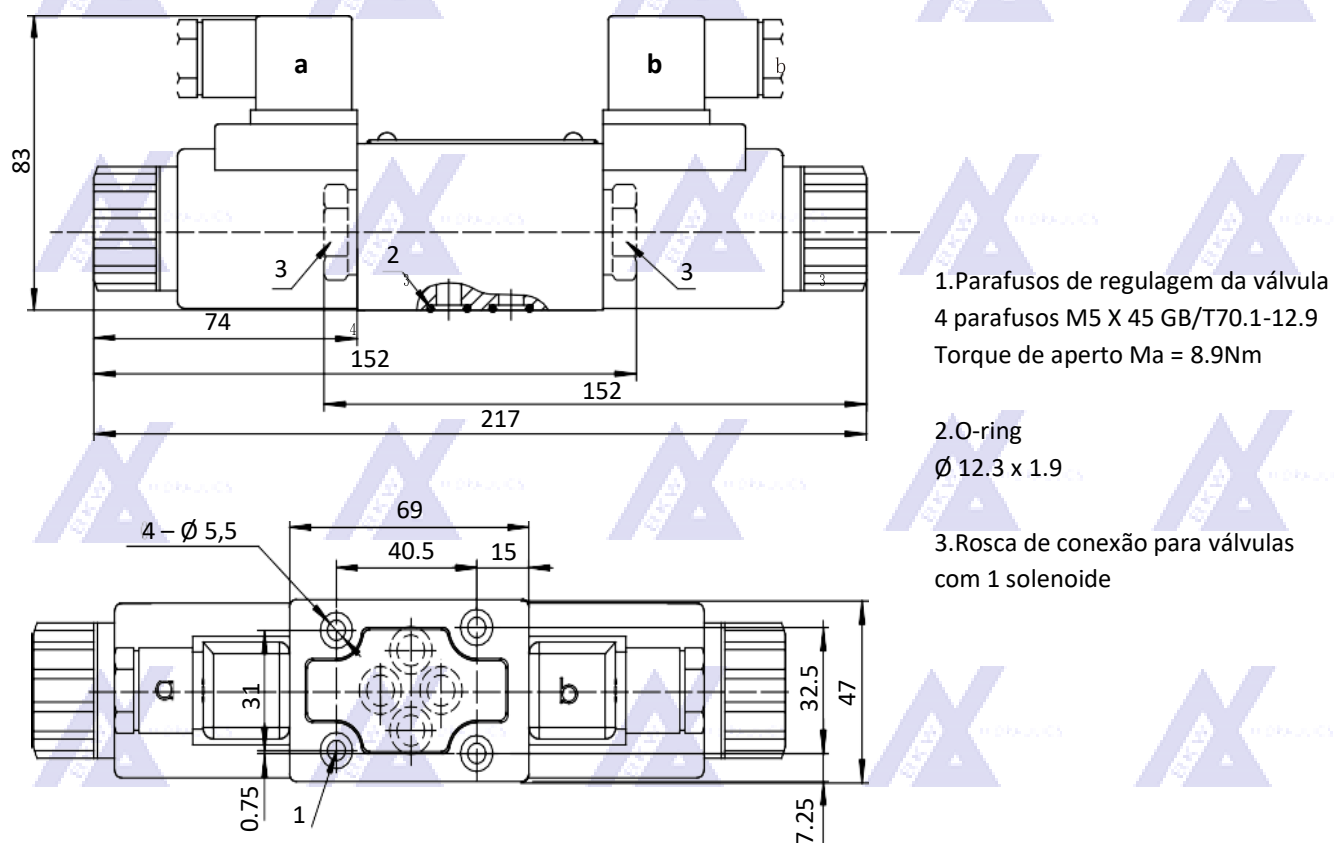

DIMENSÕES DE MONTAGEM EM SUBPLACA – B4WE6

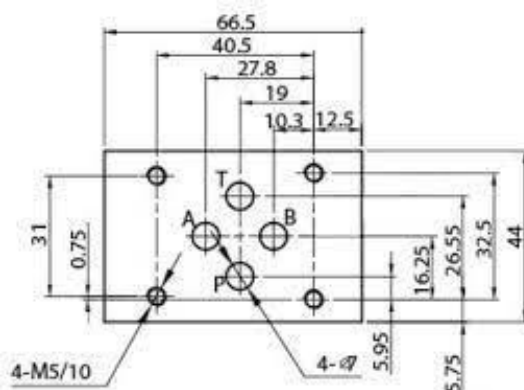

A instalação é igual para

BZ1S6, BZ2S6, BZ2FS6, BZDB6, BZ2DB6 e BZDR6.

CÓDIGO DE MONTAGEM

B	4	WE	6	*	E	60	*	DC24	N	Z5L	*	*	*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

1. Número de vias

3 = 3 vias

4 = 4 vias

2. Tamanho

6

3. Com ou sem alavanca

Sem código = sem alavanca

4. Tipo de êmbolo

Veja a tabela na página 2

5. Bobina solenoide

Série 60 = bobinas solenoides com conexão rosqueada

6. Com ou sem mola de retorno

Sem código = retorno por mola

OF = com detente

7. Voltagem

DC12, DC24, W110 ou W220

8. Sobreposição de comando manual

N = com sobreposição de comando manual

Sem código = sem sobreposição de comando manual

9. Tipo de conector

Z5L = plug DIN com LED

10. Tamanho da furação

Sem código = sem furação

B08 = furação tamanho 0,8 mm

B10 = furação tamanho 1,0 mm

B12 = furação tamanho 1,2 mm

11. Vedação

Sem código = vedação NBR

V = vedação FPM

12. Características especiais

Consulte nosso departamento técnico



BKW HIDRAULICS

Rua Pirajá, 1023 - Mooca

03190-170 São Paulo-SP

Tel.: +55 (11) 2781-2755 / (11) 2028-0720

vendas@wernek.com.br

 (11) 97148-8407

www.wernek.com.br



AVISO

Todos os nomes, símbolos e números são utilizados apenas para referência e não implica que nenhuma das peças descritas seja produtos originais desses fabricantes.